


urbidermis

Atlántida

Enric Batlle, Joan Roig, 1991

Fuente
Drinking fountain
Fontaine
Trinkbrunnen

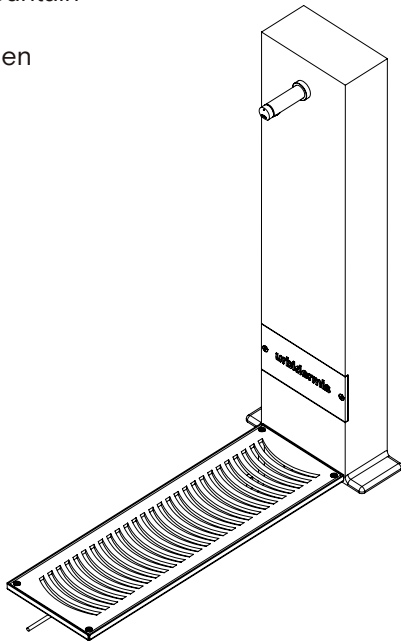


urbidermis.com



[ES] SUMINISTRO
[EN] SUPPLY
[FR] APPROVISIONNEMENT
[DE] BESCHAFFUNG

ATF+O2 (122 kg / 269 lb)

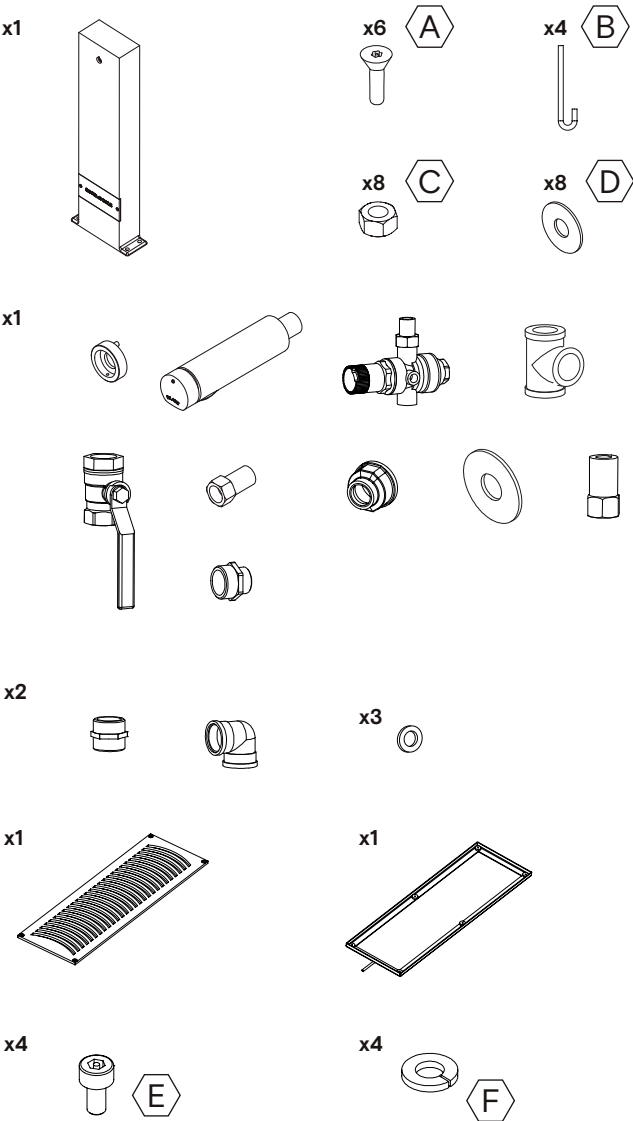

[ES]
MANTENIMIENTO
Se aconseja mantenimiento anual de los siguientes puntos:
Limpiar el fitro de partículas el pulsador y la rejilla.
Limpiar utilizando productos de limpieza con pH neutro, sin alcohol y no abrasivos.

GARANTÍA
Este producto está garantizado, según la Ley establecida vigente, a partir de la fecha de factura. La información técnica facilitada por Urbidermis en cuanto a dimensiones, materiales y características, puede ser modificada sin previo aviso.

[FR]
ENTRETIEN
Un entretien annuel des points suivants est recommandé:
Nettoyer le filtre à particules, le bouton-poussoir et la grille.
Nettoyer avec des produits de nettoyage au pH neutre, sans alcool et non abrasifs.

GARANTIE
Ce produit est garanti, selon la loi en vigueur, à compter de la date de la facture. Les informations techniques fournies par Urbidermis sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

[EN]
MAINTENANCE
Annual maintenance of the following points is recommended:
Clean the particle filter, the push button and the grille.
Clean using pH-neutral, alcohol-free, and non-abrasive cleaning products.

WARRANTY
This product is guaranteed, according to the established Law in force, starting from the date of invoice. The technical information supplied by Urbidermis in relation to dimensions, materials and characteristics may be modified without prior notice.

[DE]
WARTUNG
Es wird empfohlen, die jährliche Wartung der folgenden Punkte durchzuführen:
Reinigen Sie den Partikelfilter, den Druckknopf und den Gitterrost.
Reinigen Sie mit pH-neutralen, alkoholfreien und nicht scheuernden Reinigungsmitteln.

GARANTIE
Dieses Produkt ist ab dem Kaufdatum und gemäß der geltenden Gesetzgebung von einer Garantie gedeckt. Die von Urbidermis übermittelten technischen Daten bezüglich Größe, Materialien und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.




[ES]
No deseche estos productos con otros desechos domésticos; Recíclalos. Para obtener más información sobre el punto de reciclaje más cercano, consulte a su autoridad local de gestión de residuos.
[FR]
Ne jetez pas ces produits avec les autres déchets ménagers - veuillez les recycler. Pour plus d'informations sur le point de recyclage le plus proche, consultez votre autorité locale de gestion des déchets.


[EN]
Do not dispose of these products with other household waste; recycle it. For information on the nearest recycling point, consult your local waste authority.
[DE]
Diese Produkte bitte recyceln und nicht in den Hausmüll geben. Für mehr Informationen zu einem Recyclinghof in Ihrer Nähe, kontaktieren Sie Ihre Abfallbehörde vor Ort.

1

1.1

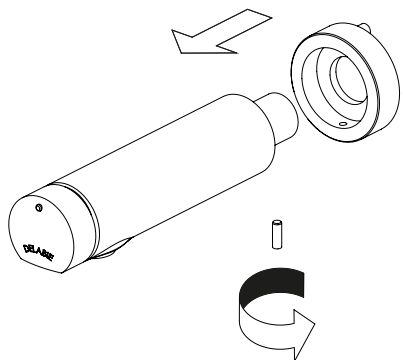


1.2

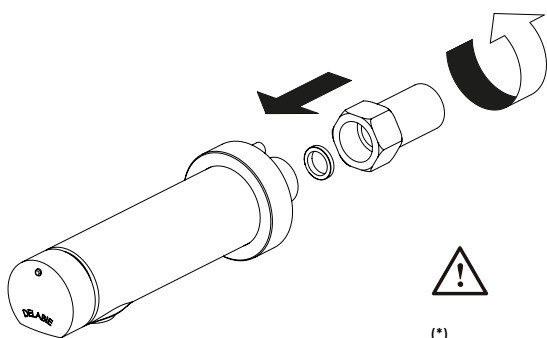


(*)
[ES] Ver indicación
[EN] See indication
[FR] Voir indication
[DE] Siehe Angaben


1.3

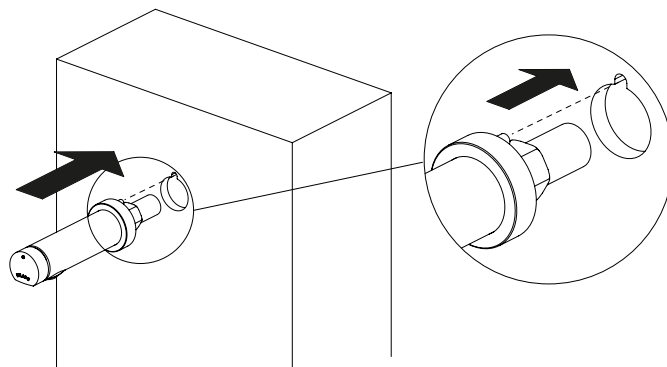

1.4

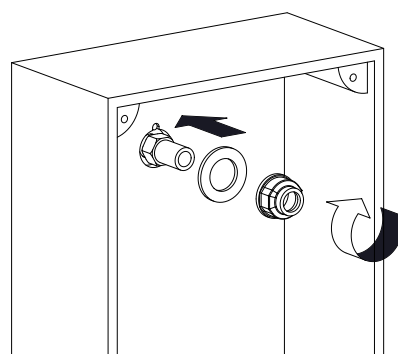


1.5

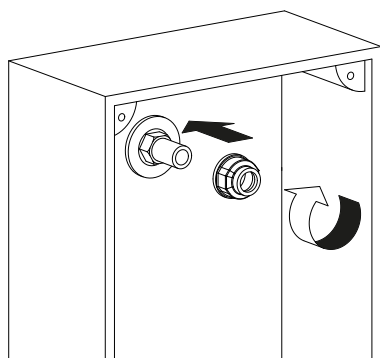


1.6



(*)
[ES] Ver indicación
[EN] See indication
[FR] Voir indication
[DE] Siehe Angaben

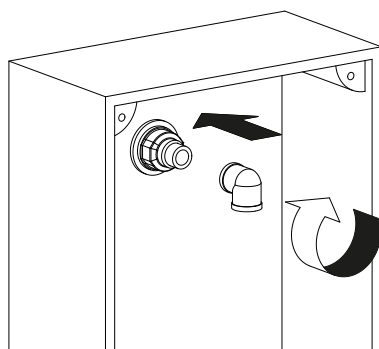


1.7

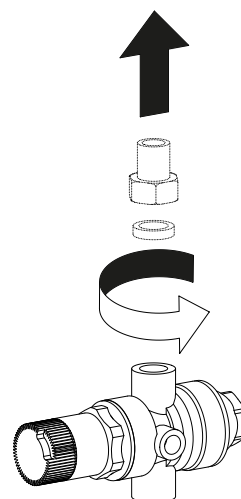


1.8



(*)
[ES] Ver indicación
[EN] See indication
[FR] Voir indication
[DE] Siehe Angaben

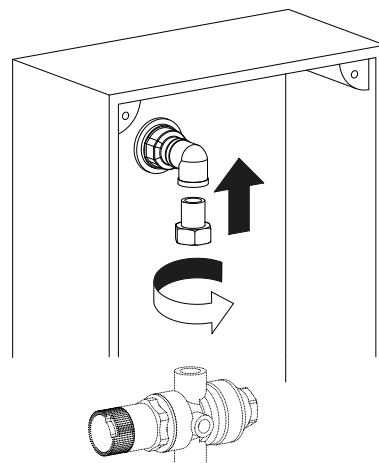


1.9

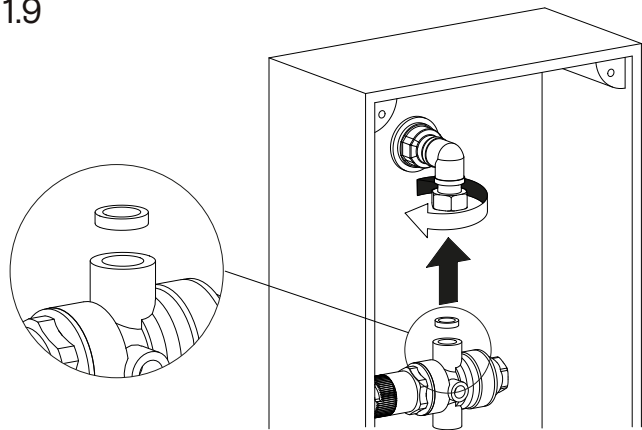


- [ES] Volver a instalar la junta de estanqueidad, propia del regulador de presión.
- [EN] Reinstall the sealing gasket, own pressure regulator.
- [FR] Réinstallez le joint d'étanchéité, propre régulateur de pression.
- [DE] Die Dichtung des Druckreglers erneut montieren.

1.10

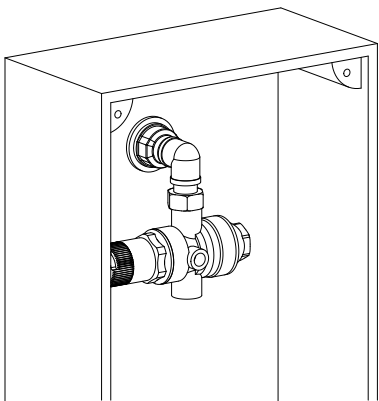

2

2.1

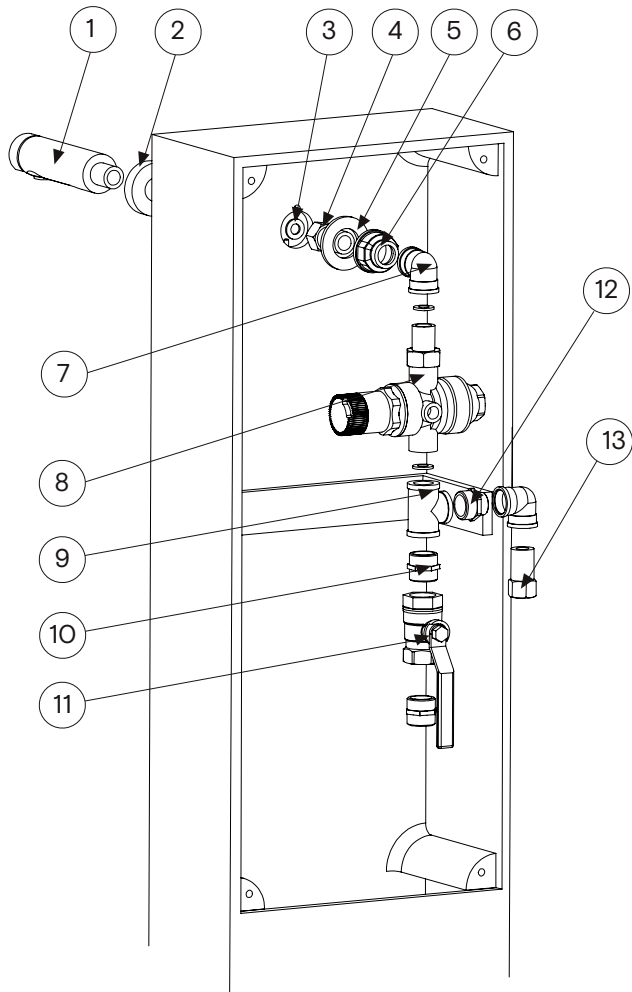


- (*)
- [ES] Ver indicación
- [EN] See indication
- [FR] Voir indication
- [DE] Siehe Angaben

Marca Mark Marke	Denominación Denomination Désignation Bezeichnung	Cant. Qty. Qté Menge	Material Material Matériau Material
1	Grifo 1/2" Spout 1/2" Robinet 1/2" Wasserhahn 1/2"	1	Latón Brass Laiton Messing
2	Adaptador grifo 1"-1/2" Spout adapter 1"-1/2" Adaptateur robinet 1"-1/2" Hahnadapter 1"-1/2"	1	
3	Junta plana 19x10x2 Flat gasket 19x10x2 Joint plat 19x10x2 Flachdichtung 19x10x2	3	EPDM
4	Manguito largo M-H grifo WRAS 1/2" Extender socket F-M 1/2" WRAS tap Manchon rallonge M-H robinet WRAS 1/2" Muffe M-H Wasserhahn WRAS 1/2"	1	Latón Brass Laiton Messing
5	Arandela DIN 125 M27 DIN 125 M27 Washer Rondelle DIN 125 M27 Unterlegscheibe DIN 125 M27	1	Acero Inox Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl
6	Manguito reductor 1"-1/2" WRAS Reducing sleeve 1"-1/2" WRAS Manchon réducteur 1" -1/2" WRAS Reduzierhülse 1"-1/2" WRAS	1	Latón Brass Laiton Messing
7	Codo H-H 90° 1/2" Elbow F-F 90° 1/2" Coude F-F 90° 1/2" Winkelstück H-H 90° 1/2"	2	
8	Válvula reductora de presión 1/2"-3/4" Pressure reducing valve 1/2"-3/4" Vanne réductrice de pression 1/2"-3/4" Druckminderungsventil 1/2"-3/4"	1	Latón Brass Laiton Messing
9	Racor en T M-M 3/4" T-fitting M-M 3/4" Raccord en T mâle-mâle 3/4" T-Stück M-M 3/4"	1	
10	Racor M-M 3/4" Ftting M-M 3/4" Raccord mâle-mâle 3/4" Verbindungsstück M-M 3/4"	2	Latón Brass Laiton Messing
11	Válvula de esfera H-H 3/4" Ball valve F-F 3/4" Vanne à sphère F-F 3/4" Kugelventil H-H 3/4"	1	
12	Racor reductor H-H 3/4"- 1/2" Reducing fitting H-H 3/4"- 1/2" Raccord réducteur femelle-femelle 3/4"- Reduzierstück H-H 3/4"- 1/2"	1	Latón Brass Laiton Messing
13	Válvula Antihielo H 1/2" Anti-freeze valve H 1/2" Vanne Antigel femelle 1/2" Frostschutzventil H 1/2"	1	


 [ES] (*) Indicación Aplicar cinta de PTFE (no incluida) en todas las uniones para garantizar la estanqueidad. Se recomienda un par de apriete entre uniones roscadas de 3.2 a 4.8 m/Kg. El rango de utilización del regulador de presión es de 1.5 a 6 BAR y presión máx de entrada 16 BAR.	[EN] (*) Indication Apply PTFE ribbon (not included) to all unions to ensure waterproofing. It is recommended to tighten all threaded unions with a torque between 3.2 and 4.8 m/Kg. The range of use of the pressure reducing valve between 1.5 and 6 BAR and inlet pressure max. 16 BAR.	[FR] (*) Indication Appliquer du ruban PTFE (non compris) sur les filetages de toutes les pièces de jonction pour garantir l'étanchéité. Il est recommandé de bien contrôler le serrage les pièces entre elles en appliquant un couple de serrage compris entre 3.2 et 4.8m/kg. La plage d'utilisation du régulateur de pression est de 1.5 à 6 BARS pour une pression d'entrée de 16 BARS maximum.	[DE] (*) Angabe Alle Verbindungen mit PTFE-Band (nicht im Lieferumfang enthalten) abdichten. Empfohlener Anzugsdrehmoment bei Schraubverbindungen: 3,2 bis 4,8 m/Kg. Druckreglereinstellung: 1,5 bis 6 Bar; maximaler Eingangsdruck 16 Bar.
---	--	---	---

 [ES] Válvula Antihielo La válvula termostática está instalada en la alimentación de agua, en un codo derivado de una T triple hembra, después del regulador de presión. Su función es regular la temperatura del agua en la canalización, no la temperatura ambiental. Está equipada con un elemento termostático que ejerce presión sobre un vástago, bloqueando el flujo de agua cuando la temperatura supera los 1 °C.	[EN] Anti-freeze valve The thermostatic valve is installed on the water supply, in an elbow derived from a triple female T-joint, after the pressure regulator. Its function is to regulate the water temperature in the pipeline, not the ambient temperature. It is equipped with a thermostatic element that exerts pressure on a stem, blocking the water flow when the temperature exceeds 1°C.	[FR] Vanne Antigel La vanne thermostatique est installée sur l'alimentation en eau, dans un coude dérivé d'un raccord en T femelle triple, après le régulateur de pression. Sa fonction est de réguler la température de l'eau dans la canalisation, et non la température ambiante. Elle est équipée d'un élément thermostatique qui exerce une pression sur une tige, bloquant l'écoulement de l'eau lorsque la température dépasse 1°C	[DE] Frostschutzventil Das Thermostatventil ist in der Wasserzuleitung, in einem von einem T-Stück mit drei Innengewinden abzweigenden Bogen, hinter dem Druckregler installiert. Seine Aufgabe besteht darin, die Wassertemperatur in der Leitung zu regulieren, nicht die Umgebungstemperatur. Es ist mit einem Thermostatelement ausgestattet, das Druck auf eine Spindel ausübt und den Wasserfluss blockiert, wenn die Temperatur über 1 °C steigt.
--	--	---	--

2.2

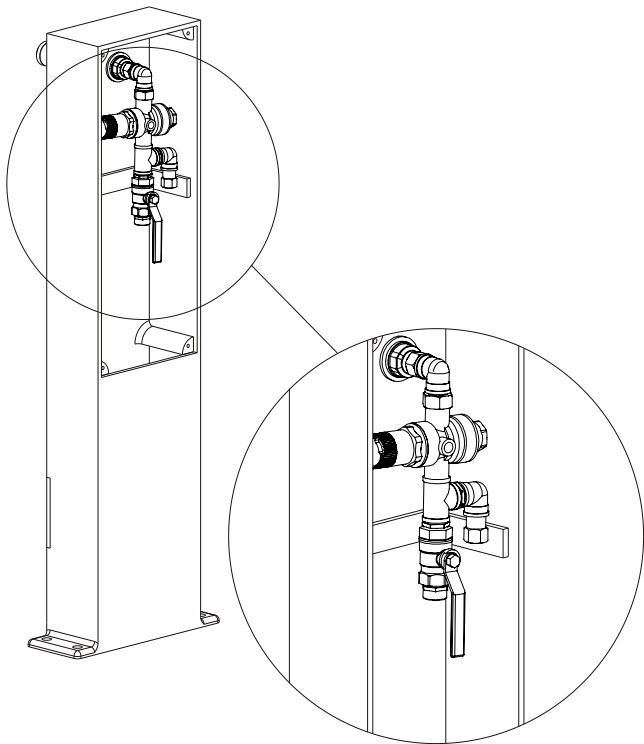

2.3

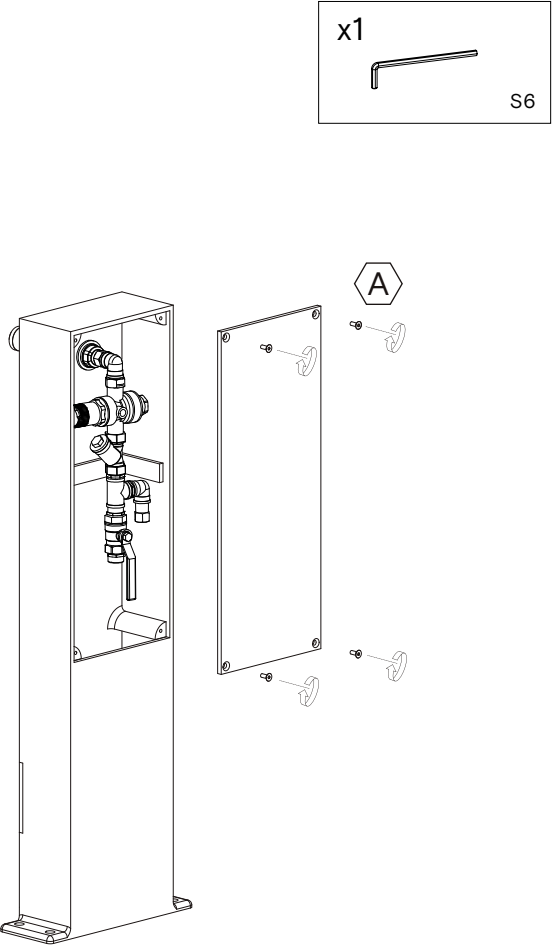

x1



PIN HEX S5

